



Especialistas em equipamentos para telemetria e conectividade.

ABS ETH SSU

Características Técnicas

Produto para comunicação industrial, aplicado à telemetria de medidor de energia padrão ABNT.

Funcionalidades:

- Conectividade à Internet por rede Ethernet
- Gateway para dispositivos seriais
- Conexão TCP/IP
- Envio de dados por [HTTP](#) e [FTP](#)
- Conversão Modbus RTU / TCP
- Datalogger para medidor de energia padrão ABNT

Ambiente e montagem:

- Dimensão: 82 x 36 x 95 mm (comprimento x largura x altura, incluindo pé e conectores)
- Grau de proteção / instalação: IP20 / abrigado, pronto para trilho DIN NS 35
- Temperatura / umidade: -30 a 65 °C / max 95% (sem condensação)

Alimentação / consumo: 10 a 30 Vdc / < 2 W

Portas seriais:

- Taxa de transmissão: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bps
- Formato de dados: 8N1, 8E1, 8O1, 7E1 ou 7O1, sem controle de fluxo
- Interface: RS232 e RS485

Ethernet:

- Padrão: 802.3
- Interface de rede: 100Base-T
- Conector de rede: padrão RJ45

Datalogger:

- Entrada dedicada para receber sinal da saída de usuário do medidor de energia
- Relógio interno (Real Time Clock), operacional mesmo sem alimentação
- Memória interna retentiva, com grande capacidade de armazenamento
- Protocolo Modbus

Conectores e LEDs

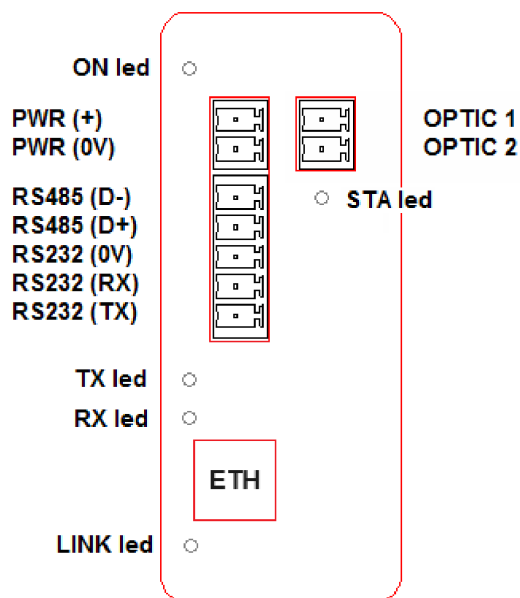


Fig. 01 – Frontal view

Conectores

PWR: alimentação
RS232 / RS485: porta serial
ETH: porta Ethernet
OPTIC: entrada do cabo isolador óptico

LEDs

ON: alimentação
LINK: conexão ao host
RX / TX: comunicação serial
STA: comunicação com o medidor de energia

O LED STA irá piscar conforme o estado da comunicação com o medidor de energia:

Estado	Descrição
Desligado	Sem dados medidor
Pisca rápido	Erro CRC dados medidor
Pisca lento	OK

Cabo SSU

O **cabo SSU** é um cabo isolador óptico utilizado na comunicação com o medidor de energia através da interface padrão ABNT chamada saída de usuário.

O **cabo SSU** possui um conector seccionável no centro, que divide o cabo em duas partes.

O lado do medidor é identificado por possuir uma aba para fixação na caixa de medição. Esse lado também possui um LED interno para verificar se o medidor está transmitindo dados.

A ligação do **cabo SSU** é realizada conforme abaixo:

Lado medidor

Condutor	Ligar a
Vermelho	Saída Usuário +
Branco	Saída Usuário -

Lado produto ABS


Condutor	Ligar a
Vermelho	OPTIC 1
Marrom	OPTIC 2

IMPORTANTE: o LED do cabo SSU (dentro do conector) deve piscar, indicando a correta ligação com o medidor.

Contato

> FALE CONOSCO

(51) 3030.3438

(51) 98947.8814 

> REDES SOCIAIS

    @abstelemetry

> E-MAIL

contato@abstelemetry.com

> WEBSITE

WWW.ABSTELEMETRIA.COM